



INSTRUKCJA OBSŁUGI



X-545 | PORTABLE
RADIO RECEIVER

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2022. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	3
6. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA	4

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Ostrożnie rozpakuj produkt, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli został uszkodzony podczas transportu – należy spisać protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli produkt nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna!. Rozpakowany produkt musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję oraz przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Radio przenośne — 1 szt.

Kabel zasilający USB do Micro USB — 1 szt.

Instrukcja obsługi — 1 szt.

Karta gwarancyjna — 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać urządzenia i dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Należy chronić urządzenie przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Należy chronić urządzenie przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Należy chronić głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczać go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy używać do wycierania benzyny, alkoholu ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

Cechy

- Radio FM/AM/SW
- AUX podłączenie
- USB-malupuk, SD-kaart
- Wbudowana bateria
- Teleskopowa antena obrotowa

4. OPIS TECHNICZNY

Panel sterowania:

① Przejście do poprzedniej ścieżki (w trybie Odtwarzania);


Nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie)

② Następny utwór (w trybie "Odtwarzacz");

Nawigacja po ścieżce (długie naciśnięcie)

③ MODE: Przycisk do przełączania trybów : USB/microSD (naciśnięcie krótkie);

Przejście do folderu poprzedniego w trybie "USB/microSD" - długie naciśnięcie przycisku MODE

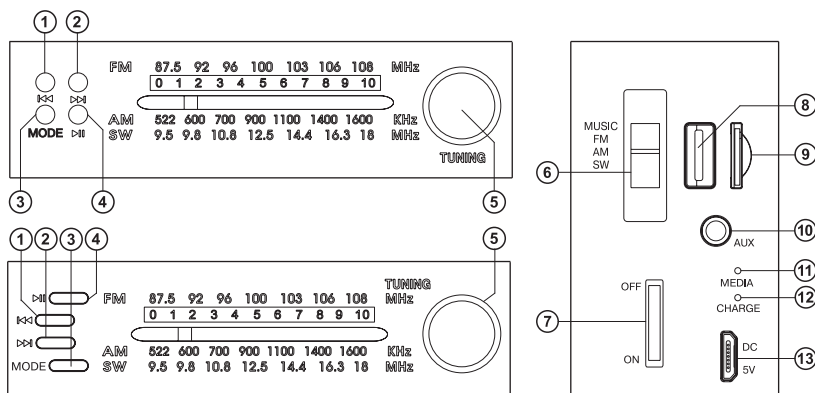

- ④ Odtwórz/Pauza (w trybie "Odtwarzacz");
- Następny folder (długie naciśnięcie w trybie "USB/microSD");
- ⑤ Pokrętko do strojenia stacji radiowych
- ⑥ Przełącznik do przełączania trybów MP3/FM/AM/SW
- ⑦ Włączenie/Wyłączenie oraz regulacja poziomu głośności
- ⑧ Złącze USB-flash
- ⑨ Złącze Micro SD
- ⑩ AUX: Złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.)
- ⑪ Wskaźnik trybu odtwarzacza
- ⑫ Wskaźnik trybu ładowania urządzenia
- ⑬ Port do ładowania urządzenia 5V


5. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA

Ładowanie baterii

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Skorzystaj do ładowania urządzenia uniwersalną ładowarkę DC 5V/2 A.
- Włóż kabel ładujący do złącza ładowarki, podłącz drugi koniec do ładowarki, wskaźnik ładowania zostanie włączony. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik zgaśnie.

Po pełnym naładowaniu nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłuższy czas.

Nie należy ładować głośnika w niskich temperaturach otoczenia. Minimalna dopuszczalna temperatura ładowania urządzenia to co najmniej 10°C.

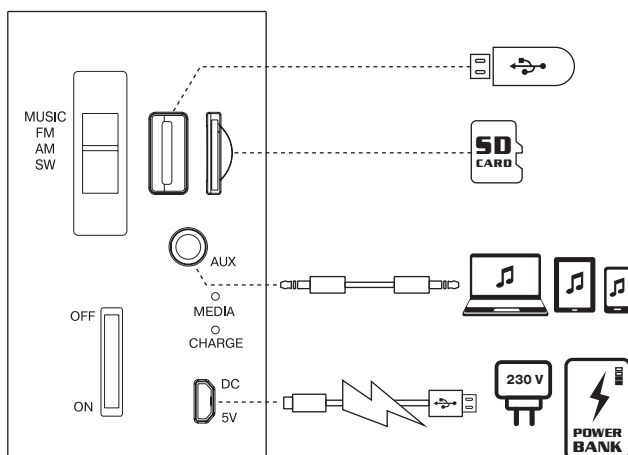

6. SPECYFIKACJA

Parametry	Znaczenie
Moc (RMS)	3 W
Pasmo przenoszenia	100- 12 000 Hz
Zakres fal radiowych FM	87.5-108 MHz
Zakres fal radiowych AM	522-1620 KHz
Zakres fal radiowych SW	9.5-18 MHz
Średnica głośników	Ø 90 mm
Typ połączenia	USB / Micro SD / Aux
Zasilanie	Micro USB / 5 V DC, 2 A
Akumulator	litowo-jonowa (Li-Ion) 1200 mAh, @ 3.7 V
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary	230 × 147 × 110 mm
Waga	0.84 kg

Uwaga!

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**