



INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PRZENOŚNY SYSTEM GŁOŚNIK
Z BLUETOOTH I FM**

X-720

Dziękujemy za zakup systemu akustycznego REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2019, ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA KUPUJĄCYM	1
2. KOMPLETNOŚĆ	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	2
4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA.....	3
5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	5

1. ZALECENIA KUPUJĄCYM.

- Ostrożnie rozpakuj wytwór, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli wytwór został uszkodzony podczas transportu – prośba o spisanie protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli wytwór nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Prosimy o sprawdzenie kompletności i obecności karty gwarancyjnej. Upewnij się, że w karcie gwarancyjnej znajduje się pieczęć sklepu, czytelny podpis lub pieczęć sprzedawcy oraz data sprzedaży, numer towaru pokrywa się z numerem wskazanym na kuponie. Pamiętaj, że w przypadku utraty karty gwarancyjnej lub niezgodności numerów traci się prawo do napraw gwarancyjnych.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna! Rozpakowany wytwór musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem wytworu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. KOMPLETNOŚĆ

- Przenośna akustyka - 1 szt.
- Kabel sygnałowy 3,5 mm mini-jack do 3,5 mm mini-jack - 1 szt.
- Kabel zasilający USB do micro USB - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać systemu akustycznego (SA) i nie dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Chroń SA przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Chroń SA przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Chroń głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Do wycierania nie używaj benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię SA. Do czyszczenia SA używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli SA nie działa, skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

Cechy szczególne

- Radio FM
- Bezprzewodowa transmisja sygnału poprzez Bluetooth
- Odtwarzacz audio USB flash, karta SD
- AUX podłączenie do wykorzystania z PC, TV i innymi źródłami dźwięku
- Potężny i wysokiej jakości dźwięk
- Dłuższy czas pracy
- Podświetlenie RGB

Panel sterowania


- 1 Wyświetlacz
- 2 Złącze micro SD
- 3 Sterowanie podświetleniem RGB
- 4 Przełączanie trybu pracy: (Bluetooth, USB, Micro SD, FM, AUX)
- 5 Poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie);

Przejdzie na poprzednią stację (krótkie naciśnięcie w trybie FM)

- 6 Odtwarzanie/Pauza
- 7 Następný utwór (krótkie naciśnięcie);

Przejdzie na następną stację (krótkie naciśnięcie w trybie FM)

- 8 Złącze USB-flash
- 9 Port do ładowania DC 5V
- 10 Złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.)
- 11 Regulacja głośności
- 12 ON/OFF włącznik zasilania

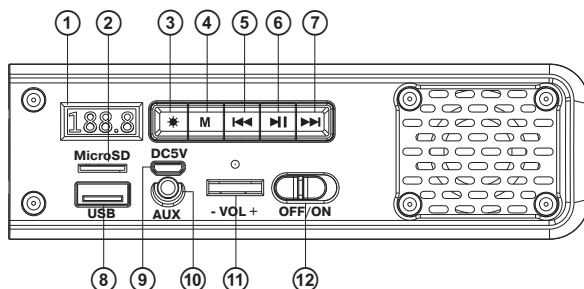

4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA

Ładowanie baterii

• Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Ładuj to urządzenie za pomocą uniwersalnej ładowarki 5V / 1A.


• Włóż kabel ładujący do złącza ładowarki, podłącz drugi koniec do ładowarki, wskaźnik ładowania zostanie włączony. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik gaśnie.

Po pełnym naładowaniu nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłuższy czas.

Tryb Bluetooth

• Włącz urządzenie w tryb Bluetooth za pomocą przycisku M ④ kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "bt". Po 2-3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.

• Na źródle sygnału (telefon, tablet itp.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa "REAL-EL X-720", z którym chcesz nawiązać połączenie. Po udanym połączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

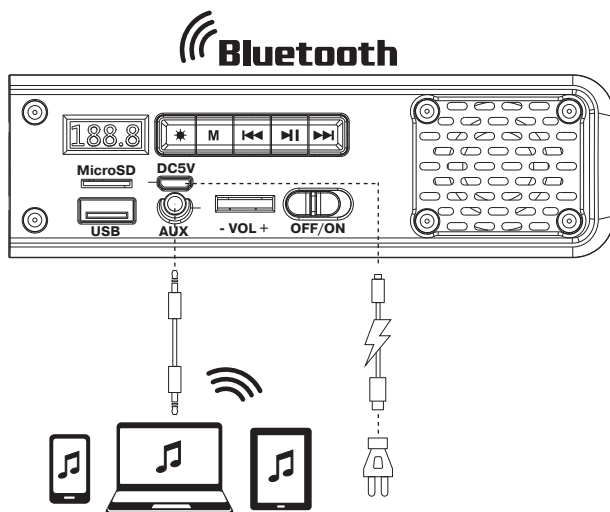

Tryb podświetlenia

Podświetlenie RGB automatycznie włącza się z obu stron;

Krótko naciśnij przycisk ③ "Sterowanie podświetleniem", aby przełączyć różne efekty świetlne;

Długie naciśnięcie przycisku ③ "Sterowanie podświetleniem" pozwala ją wyłączyć w dowolnym trybie.

Tryb FM

- Włącz urządzenie w tryb FM za pomocą przycisku M④ kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji radiowej.
- W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk "▶II", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM i ich automatyczne zapisywanie. Naciśnij przycisk "◀◀" lub "▶▶", aby przełączać się między stacjami.

Tryb odtwarzacza

- Włóż kartę Micro SD lub USB flash do odpowiedniego gniazda, utwór dźwiękowy będzie odtwarzany automatycznie. W trybie odtwarzania naciśnij krótko przyciski "◀◀" lub "▶▶", aby wybrać żądane utwory.
- Naciśnij przycisk "▶II", aby odtworzyć lub wstrzymać.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, jeśli włożysz Micro SD lub USB, Bluetooth zostanie wyłączony i odtwarzane będą USB lub Micro SD. Kliknij przycisk "M④", aby powrócić do trybu Bluetooth.

Tryb "wejście liniowe" (AUX)

- Dla kompatybilnych urządzeń muzycznych użyj kabla audio z wyjściem 3,5 mm mini-jack, który wchodzi do zestawu. W tym celu należy podłączyć kabel do wejścia audio AUX i do dowolnego źródła dźwięku z mini jack 3,5 mm. Następnie kliknij przycisk "M④", aby przejść do trybu AUX.

Uwaga:

Przycisk zasilania "OFF / ON." musi być wyłączony, jeśli system nie jest używany przez dłuższy czas.

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry i jednostki miary	Znaczenie
Moc wyjściowa (RMS), W	15
Zakres częstotliwości, Hz	90-20000
Średnica głośników, mm	Ø 35 + 100
Obsługiwane profile Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Typ połączenia	USB / Micro SD card / Aux / Bluetooth
Zasilanie	akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) 2600 mAh, DC 5V 1A
Zasięg Bluetooth, m	do 10
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary, mm	315 x138 x146
Waga, kg	1.35

Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Models: **X-720**

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.